

WAW

by ALOK

CAIXA ACÚSTICA
TIPO TORRE **INFINITE1000**

Conheça peças e acessórios



① WAAW INFINITE 1000



② Cabo de energia



Conheça seu produto

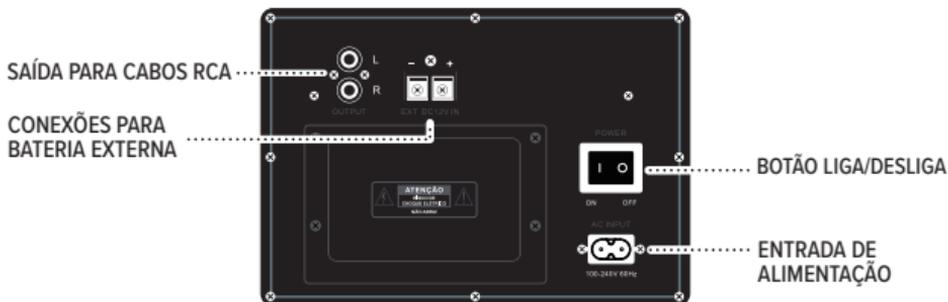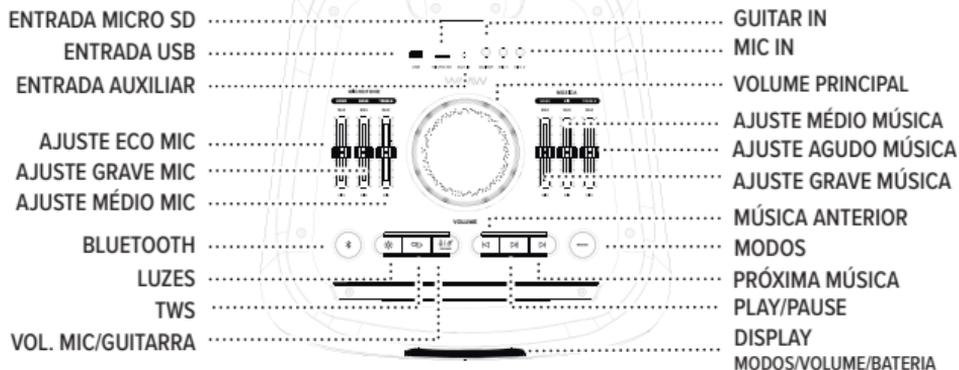


Para primeiro uso, carregue totalmente seu produto.

Ligar/Desligar



= Deslizar para esquerda - Desligar
Deslizar para direita - Ligar

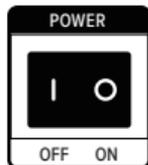

Conexão Bluetooth

Ao ligar, o produto vai automaticamente acionar o modo de pareamento.



Pressione 3 segundos
= aciona o modo de
pareamento



Pressione 3 segundos
= desconecta
dispositivo pareado



LED piscando
Buscando pareamento

NOTA: Quando a conexão for estabelecida um alerta sonoro será ouvido.

10 metros


A distância de funcionamento da conexão bluetooth é de 10m (metros) sem obstáculos (ex.: paredes).

O produto irá desligar automaticamente depois de 25 minutos de modo bluetooth ligado sem conexão.

Comandos de controle


Ajustes na música

Deslizar a barra para cima ou para baixo ajusta os níveis de intensidade indicados de grave, médio e agudo sendo 10 o máximo e -10 o mínimo.

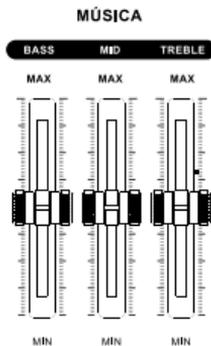


Ajustes no microfone

Deslizar a barra para cima ou para baixo ajusta os níveis de intensidade indicados, sendo 10 o máximo e -10 o mínimo.

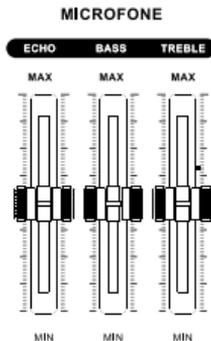

EFEITOS DE LUZ



1 clique

= 5 modos diferentes de
iluminação + LED desligado

PLAY/PAUSE



1 clique

= Play/Pause

MÚSICA



Clique 1 vez

= Música anterior



Clique 1 vez

= Próxima música

VOLUME



Gire no sentido anti-horário
= Diminui o volume



Gire no sentido horário
= Aumenta o volume

MICROFONE



MIC 1



MIC 2



Aperte 1x o botão de
Ajuste do volume do
microfone e guitarra




"Ajuste o volume do
microfone logo após apertar
o botão de Ajuste do volume
do microfone e guitarra"

GUITARRA



GUITAR

Conecte sua guitarra (não acompanha) via entrada P10



Aperte 2x o botão de Ajuste do volume do microfone e guitarra



Ajuste o volume da guitarra logo após apertar o botão de Ajuste do volume do microfone e guitarra

CONEXÕES



MICRO SD

..... Insira um cartão de memória MicroSD de até 128GB, a **WAAW INFINITE 1000** mudará para o modo MicroSD automaticamente e reproduzirá a faixa na unidade microSD conectada.

OBS: A WAAW INFINITE 1000 suporta arquivos MP3/WAV/WMA.



USB PLAY
5V=1A

..... Insira um Pen drive na entrada USB, a caixa mudará para o modo USB automaticamente e reproduzirá a faixa na unidade USB conectada.

Você pode emitir os sinais de áudio estéreo analógico para dispositivos externos, como um alto-falante ativo.




AUX

..... Conecte um cabo de áudio 3,5mm a WAAW INFINITE 1000 e ao dispositivo que irá reproduzir áudio.

Para utilizar sua INFINITE 1000 com uma saída de áudio analógica, conecte as entradas dos cabos RCA (vermelho e branco, *vendido separadamente) as saídas de cabo de áudio correspondente no aparelho a ser transmitido.

**O produto não acompanha cabo de áudio.*

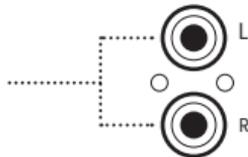

USO COM BATERIA EXTERNA



Para conectar o cabo da bateria externa:

- Desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica;
- Desligue a caixa de som;
- Desparafuse as entradas para bateria externa;
- Conecte o cabo positivo (consulte indicação da bateria externa) na entrada positiva (+) da INFINITE 1000, parafuse a entrada e verifique se o cabo está firmemente conectado.
- Conecte o cabo negativo (consulte indicação da bateria externa) na entrada negativa (-) da INFINITE 1000, parafuse a entrada e verifique se o cabo está firmemente conectado.
- Ligue o dispositivo e use-o normalmente;

Para desconectar o cabo da bateria externa:

- Desligue a WAAW INFINITE 1000.
- Solte os cabos da bateria externa.

ATENÇÃO! CUIDADO COM AS POLARIDADES, POSITIVO E NEGATIVO, AO FAZER ESTA INSTALAÇÃO. SE INSTALADO INCORRETAMENTE O EQUIPAMENTO SERÁ DANIFICADO.

Nota: A Bateria Externa não acompanha o produto.

Função TWS

1. Ligue os dois alto-falantes.

NOTA: Não faça nenhuma conexão bluetooth com seu dispositivo antes de parear as duas caixas.

2. Clique 1 vez no botão **TWS** em uma das caixas de som até ouvir um sinal sonoro. O padrão é que a caixa de som que foi acionado o modo TWS seja a principal após a conexão.



Clique 1 vez

= Aciona o modo de pareamento TWS

NOTA: Pode levar mais alguns segundos até que os alto-falantes se conectem.

3. Entre no menu Bluetooth do seu smartphone e pareie a caixa de som com o smartphone.

NOTA: Na lista será exibido apenas 1 produto com o nome WAAW INFINITE 1000

Desconectar TWS



Clique 2 vezes


= Desconecta função TWS

CARREGAMENTO

Carregue seu produto conectando o cabo de alimentação enviado com o produto à tomada.



A entrada do cabo de energia se encontra na parte de atrás do produto

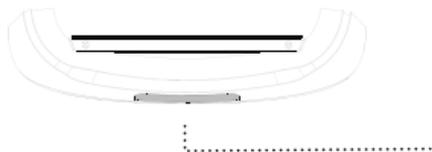

O ícone de bateria do display de LED irá acender automaticamente após conectar o cabo de alimentação com o produto à tomada e também quando o produto for ligado.

3 barras de bateria = aprox. 100% cheio

2 barras de bateria = aprox. 60% cheio

1 barra de bateria = aprox. 30% cheio

NOTA: Quando o nível da bateria está baixo, haverá um aviso sonoro que indica necessidade de carga.

Autonomia

VOLUME	LED	AUTONOMIA
50%	Desligado	20h
50%	Ligado	9h
100%	Ligado	0,8h
100%	Desligado	4,8h

Especificações

Modelo:	WAAW INFINITE 1000
Tipo de conexão:	Bluetooth, LINE IN, LINE OUT, USB, MicroSD e AUX IN
Entrada Microfone:	Sim (2 entradas)
Entrada Guitarra:	Sim (1 entrada)
Versão do Bluetooth:	5.0
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Potência de saída:	1000 W RMS
Conexões com múltiplos dispositivos:	TWS (dois dispositivos do mesmo modelo)
Tempo de carregamento:	até 4 horas
Autonomia de reprodução:	até 20 horas **
Peso líquido:	37,8 Kg
Dimensões do produto (C x L x A):	48,5 x 49 x 128,5 cm

* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

** Duração de 20 horas da bateria com volume em 50% (a duração pode variar conforme o tipo de música reproduzida).

Possíveis Problemas

O produto não liga?	Verifique se o produto possui bateria. Recarregue sua caixa WAAW INFINITE 1000.
Produto não desliga ou não responde?	Verifique se o produto possui bateria. Recarregue sua caixa WAAW INFINITE 1000.
Não há som ou som falhando?	Verifique o volume do aparelho, e ajuste o volume até um nível agradável. Verifique se há problema de conexão entre o dispositivo e o produto.
Bluetooth não funciona?	Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja dentro do alcance. Certifique-se de que não haja obstáculos no caminho que possam bloquear/perturbar o sinal. Verifique através da conexão Bluetooth do dispositivo se o alto-falante está conectado ao dispositivo.
Entrada LINE IN não funciona?	Verifique se existe mal contato na conexão do cabo RCA.
Entrada USB não funciona?	Verifique se a capacidade do dispositivo USB é menor ou igual a 64GB
Os botões do produto não funcionam?	Desligue e desconecte o produto, em seguida, conecte o plugue à fonte de alimentação e ligue-o novamente.
Entrada MicroSD não funciona?	Verifique se a capacidade do dispositivo MicroSD é menor ou igual a 128GB

Segurança e cuidados

- 1.** Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.
- 2.** Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.
- 3.** Não use este produto enquanto dirige.
- 4.** Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.
- 5.** Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.
- 6.** Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.
- 7.** Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.
- 8.** Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.
- 9.** Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.
- 10.** Não use este produto por um longo período em um ambiente extremamente quente ou frio.

Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.

Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

www.waaw.com.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br)

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".



SAIBA MAIS



WAAW0418-REV00

WAAW by ALOK